


NÁVOD NA POKLÁDKU

iD Classics / iD Naturals 30-55-70 lepené dílce

LUXUSNÍ VINÝLOVÉ DÍLCE

DŮLEŽITÉ!


- Přesvědčte se, že veškeré specifikace a pokyny výrobce jsou pečlivě dodržovány.
- Pokud si nejste jisti kteroukoliv částí instalace, obraťte se na zástupce společnosti Tarkett.
- Tyto informace se mohou měnit v důsledku jejich neustálého zlepšování.
- Pro každou souvislou plochu použijte stejné číslo šarže.
- Krabice uchovávejte v malých úhledných sloupcích (max. 5 krabic na sobě).
- Před pokládkou nechte podlahovou krytinu alespoň 24 hodin aklimatizovat při pokojové teplotě (minimálně 15 °C).
- Podklad musí být rovný, čistý, bez značek (od fixů, popisovačů, apod.), neporušený, suchý, pevný, tvrdý, hladký a nesmí být vystaven vlhkosti. Savost je nutné zkontrolovat a upravit, aby byl podklad přiměřeně savý.
- Používejte pouze lepidla doporučená firmou Tarkett a vyvinutá pro instalaci LVT. Vždy postupujte podle instrukcí a doporučení výrobce lepidla.
- Pro specifické oblasti, které jsou vystaveny slunečnímu záření (zimní zahrada,...), vyberte uzpůsobené lepidlo doporučené výrobcí.
- Na závěr je nutné provést kontrolu: ujistěte se, že na nově položené podlaze nezůstaly zbytky lepidla.

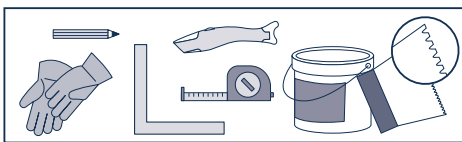

A – DŮLEŽITÉ INFORMACE A PŘÍPRAVA PŘED POKLÁDKOU

A.1 Aklimatizace


Lamely je důležité nejméně 24 hodin před pokládkou skladovat při pokojové teplotě o výši minimálně 15 °C (viz předpisy jednotlivých zemí). Tuto teplotu je třeba udržovat po celou dobu pokládky.

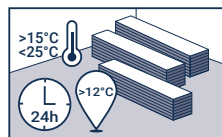

A.2 Klimatické podmínky

Minimální teplota podkladu by měla být 12 °C, minimální teplota v místnosti 15 °C. Doporučená relativní vlhkost v místnosti by měla být 35–65 % (viz předpisy dané země).

Lamely by se měly skladovat naplocho, v obalu, v malých úhledných stozích (max. 5 krabic na výšku).

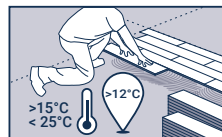





A.3 Vlastnosti podkladu

Podklad musí být plochý, rovný, čistý, bez značek (od fixů, jakýchkoli popisovačů, propisek, barev atd., které by mohly způsobit zabarvení v důsledku migrace), neporušený, suchý, pevný, tvrdý, hladký (je třeba zkontrolovat absorpční schopnost) a nesmí být vystaven vlhkosti.

Příprava/suchost podkladu a postup pokládky by měly být v souladu s příslušnou normou platnou v zemi použití. Suchost pevného podkladu by měla být nižší než maximální povolená vlhkost při zkoušce podle této normy.

Např. ve Velké Británii musí být relativní vlhkost betonových povrchů nižší než 75 % a menší než 2 % při použití metody CCM. Specifikace ASTM F-170 v Severní Americe doporučuje poměr vody k cementu ve výši 0,40 až 0,45.

Před výběrem vyhlazovací hmoty zkontrolujte, jakému typu provozu bude podlahová krytina po pokládce vystavena. Latexové vyhlazovací hmoty nejsou vhodné pro plochy s intenzivním provozem, zejména intenzivním provozem na úzkých kolech (viz norma EN 12529, Kladky a kola). Zkontrolujte kompatibilitu nivační hmoty a postupujte podle pokynů jejího výrobce.

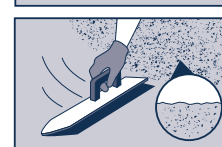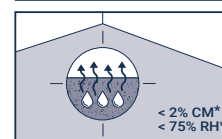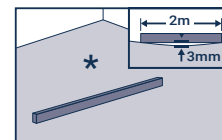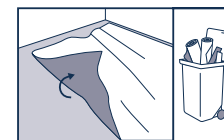


Upozornění: vyloučení odpovědnosti (lepidla, nivační hmoty apod.) Ačkoli může společnost Tarkett uvádět seznam výrobců a typů lepidel, nivačních hmot a povrchových membrán chránících proti vlhkosti, za uvedené výrobky neručíme. Seznam výrobců a výrobců nemusí být úplný a aktuální. Společnost Tarkett nepřijímá odpovědnost za nefunkčnost kteréhokoliv z těchto výrobců ve spojení s kterýmkoliv z jejích vlastních výrobků. Je odpovědností výrobců podlahových krytin, lepidel, nivačních hmot a povrchových membrán chránících proti vlhkosti, stejně jako dodavatele podlahy, aby zajistili, že jsou příslušné výrobky vhodné a že jsou použity v souladu s doporučeními výrobce.

iD Classics / iD Naturals 30-55-70 lepené dílce

A.4 Podlahové vytápění


Před pokládkou podlahové krytiny řádně uveďte do provozu systémy podlahového vytápění a ověřte, že fungují správně. Zajistěte, že bude podlahové vytápění vypnuto 48 hodin před zahájením pokládky a zůstane vypnuté nejméně 48 hodin po jejím dokončení. Je-li systém podlahového vytápění vypnutý, měl by být v případě potřeby k dispozici alternativní zdroj vytápění, aby se v místnosti udržela stálá teplota v rozmezí 15 až 28 °C. Teplotu po dobu několika dní postupně zvyšujte, vždy o několik stupňů denně, dokud nedosáhnete požadované teploty v místnosti. Teplota na spodní straně podlahové krytiny (v místě lepení) by nikdy neměla překročit maximální hodnotu 27 °C odsouhlasenou výrobcí podlahových krytin.

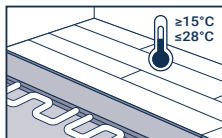

B – POKLÁDKA

B.1 Směr pokládky

Než začnete dílce/lamely pokládat, určete typ pokládky s ohledem na tvar místnosti a vzor podlahy.

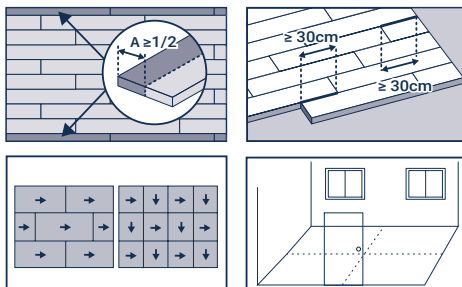


Pozor! Před pokládkou prvních řad dílců zkontrolujte, že:

- řezané dílce, které jsou nejbliž u stěny jsou širší než 10 cm;
- u dveří a v rozích nejsou rozřezané dílce menší, než polovina celého dílce.

Dílce


- Dílce jsou na spodní straně označeny šipkami. Dílce by měly být položeny ve vzoru šachovnice.
- Pokládka by měla začít ve středu místnosti a končit po stranách (u zdi).

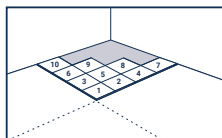

Lamely


Lamely pokládejte ve stejném směru, abyste se vyvarovali matného/lesklého odrazu povrchu.

- Rozvrhněte každou řadu lamel tak, abyste zajistili, že se koncové spojky nebudou shodovat s předešlou řadou.
- U dřevěných dekorů se vyhněte pokládce lamel se stejným vzorem vedle sebe.

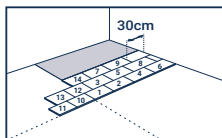

B.2 Lepení

- Použijte lepidlo s akrylovou lepicí emulzí doporučené společností Tarkett. Naneste cca 250 g/m² pomocí doporučené špachtle (A1 podle normy TKB).
- Vždy postupujte podle pokynů výrobce lepidla a dodržujte dobu schnutí lepidla a dobu potřebnou pro plnou pevnost spoje.

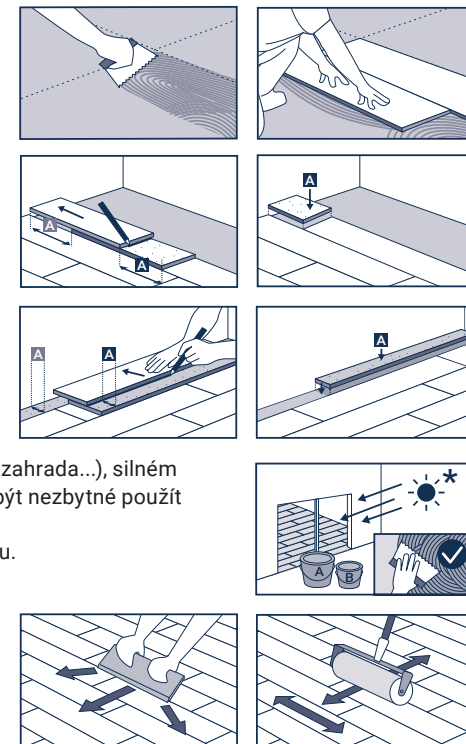

Další podrobnosti k lepení naleznete na samostatném listu:

Doporučená lepidla: https://media.tarkett-image.com/docs/BR_INT_recommended_adhesives.pdf

- Při značném rozdílu v teplotách (veranda, zimní zahrada...), silném provozu či jiných zvláštních podmínkách může být nezbytné použít dvousložkové lepidlo.
- Umístěte dílce nebo lamely těsně hranu na hranu.
- Po ukončení pokládky na vybrané ploše přitiskněte dílce nebo lamely ručně pomocí kusu desky se zaoblenou hranou.
- Po ručním stisknutí použijte těžký válec v obou směrech, abyste zajistili konečné spojení.

iD Classics / iD Naturals 30-55-70 lepené dílce

C – PO POKLÁDCE


DŮLEŽITÉ! Počkejte 48 až 72 hodin, než po povrchu začnete chodit nebo stěhovat nábytek.

C.1 Ochrana položené podlahy

- Probíhají-li stavební práce po pokládce, podlaha by měla být vždy chráněna zakrytím dřevotrásnitou deskou nebo deskami z překližky.
- Krycí páska nesmí být přilepená přímo na podlahu.
- Nově položenou podlahovou krytinu nikdy nevystavujte silnému provozu koleček, kolečka by mohla mít vliv na lepidlo pod krytinou.

C.2 Prvotní úklid

- Před zahájením provozu doporučujeme provést prvotní čištění nové podlahové krytiny.
- Zbytky lepidla by měly být odstraněny pomocí denaturovaného lihu a čistého hadříku.
- Lehce znečištěná podlaha: vysajte, zameťte nebo vytřete plochu vlhkým mopem, abyste vyčistili volně usazenou špínu a stavební prach. U velkých ploch je velmi efektivní kombinovaný stroj (kombinace kartáčů a sušení s válcovými kartáči pro bezpečnostní podlahy).

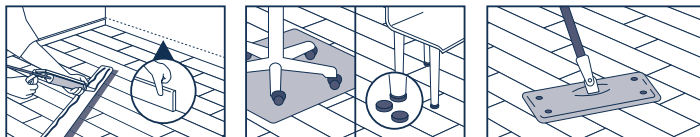

Upozornění: Ačkoli může společnost Tarkett uvádět seznam výrobců a typů lepidel, nivelačních hmot a povrchových membrán chránících proti vlhkosti, za uvedené výrobky neručíme. Seznam výrobců a výrobců nemusí být úplný a aktuální. Společnost Tarkett nepřijímá odpovědnost za nefunkčnost kteréhokoliv z těchto výrobků ve spojení s kterýmkoliv z jejich vlastních výrobků. Je odpovědností výrobců podlahových krytin, lepidel, nivelačních hmot a povrchových membrán chránících proti vlhkosti, stejně jako dodavatele podlahy, aby zajistili, že jsou příslušné výrobky vhodné a že jsou použity v souladu s doporučeními výrobce. Máte-li pochybnosti nebo potřebujete více informací, obraťte se na místního zástupce společnosti Tarkett.